SONY

WALKMAN

Návod k použití
NWZ-W202

©2009 Sony Corporation

Instrukce pro návod k použití (soubor PDF)

Tento návod k použití je dodáván také jako soubor formátu PDF. V paměti přehrávače jsou uloženy návody k použití (soubory PDF) v následujících jazycích: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), korejština, ukrajinština, arabština, švédština, finština, dánština, norština, portugalština, řečtina, turečtina, holandština, maďarština, čeština, polština a slovenština.

1 Připojte přehrávač k počítači pomocí dodávaného podstavce.

2 Vyberte nabídku „Start" – „Tento počítač" – „WALKMAN NWZ-W202" – „Storage Media" – „Operation Guide" – „XXX_NWZW202.pdf"*.

* Místo znaků „XXX" se zobrazí název jazyka. Zvolte jazyk požadovaný pro návod.

4-139-923-**34**(1)

Co je to přehrávání ZAPPIN?

ZAPPIN™

Funkce ZAPPIN umožňuje sekvenční přehrávání hudebních klipů po přednastavenou dobu.

Normální přehrávání

Změní se na režim ZAPPIN.

Zappin in!

Přehrávání ZAPPIN

Krátké charakteristické klipy skladeb (např. nejmelodičtější nebo nejrytmičtější část)
Doba přehrávání ZAPPIN pro klipy skladeb může být nastavena na hodnotu „Short" nebo „Long".

Vrátí se do režimu normálního přehrávání a znovu spustí přehrávání aktuální skladby od začátku.

Zappin out!

Normální přehrávání

☞ Viz „**3** Přehrávání hudby" pro podrobnosti k postupu.

O kompatibilním softwaru

Windows Media Player 11

Aplikace Windows Media Player může importovat zvuková data z disku CD a data přenášet do přehrávače. Při používání zvukových souborů WMA chráněných autorskými právy použijte tento software.
Protože aplikace Windows Media Player 11 při přesunu neanalyzuje zvukové vzorce skladeb, efektivita režimu ZAPPIN nebude optimální, neboť nejmelodičtější nebo nejrytmičtější úseky skladeb se nerozeznají.
Přehrávač neobsahuje aplikaci Windows Media Player 11.
Přenositelné soubory: hudební (MP3, WMA)
Po připojení přehrávače k počítači pomocí dodávaného podstavce lze aplikaci Windows Media Player 11 stáhnout v nabídce „Tento počítač" – „WALKMAN NWZ-W202" – „Storage Media" – „PC_Application_Software" – „WMP11_Download". Aplikaci Windows Media Player 11 lze také stáhnout z následující webové adresy:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp
Podrobnosti k postupu najdete v nápovědě k softwaru nebo na internetové stránce:
http://www.support.microsoft.com/

Content Transfer

Software Content Transfer může přenést hudbu z počítače do přehrávače jednoduchým přetažením. Data můžete do softwaru Content Transfer přetáhnout pomocí aplikací Windows Explorer nebo iTunes.
Pokud skladby přesunujete pomocí softwaru Content Transfer, nejmelodičtější a nejrytmičtější úseky skladby se rozeznají pomocí funkce 12 TONE ANALYSIS určeného pro použití s přehráváním ZAPPIN. Funkce 12 TONE ANALYSIS však vyžaduje určitý čas, a proto může být přesun pomalejší. Před přenosem můžete funkci 12 TONE ANALYSIS nastavit na hodnotu „Automatic" (Automaticky), „Always ON" (Vždy zapnuto) nebo „OFF" (Vypnuto). Pro rychlejší přenos skladeb nastavte hodnotu „OFF" (Vypnuto).
Podrobné informace najdete v Nápovědě k softwaru.
Přenositelné soubory: hudební (MP3, WMA, AAC*1)
*1 Soubory DRM nejsou kompatibilní.

Dodaný software

- Content Transfer (1)
  Tento software je součástí přehrávače.

Přehrávání nejmelodičtějších a nejrytmičtějších klipů skladeb

Používáte-li k přenosu souborů software Content Transfer a nastavíte-li funkci 12 TONE ANALYSIS na možnost „Automatic" nebo „Always ON", budou nalezeny a ke každé skladbě přidány informace k nejlépe rozpoznaným částem podle melodie a rytmu. V přehrávání ZAPPIN bude poté možné postupně přehrávat nejmelodičtější a nejrytmičtější klipy z každé skladby.
Software Content Transfer je součástí přehrávače. Více informací o instalaci softwaru Content Transfer naleznete v části ☞ „Instalace softwaru Content Transfer" na druhé straně.

Kontrola dodaného příslušenství

- Tento přehrávač (1)

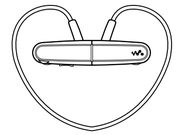

- Stojan s kabelem USB (1)

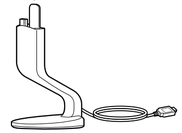

- Sluchátka do uší (velikost S, L) (Dodávána v párech)
- Držák (1)
- Návod k použití (tato příručka) (1)

Jak připevnit sluchátka

Při nákupu obdržíte připevněná sluchátka velikosti M (dodávají se i velikosti L a S). Lepší kvality zvuku dosáhnete změnou velikosti sluchátek nebo nastavením pozice sluchátek tak, aby byla pohodlně a pevně usazena.
Při výměně sluchátek je otáčením bezpečně upevněte, aby se neodpojila a nezůstala vám uvnitř uší.
Pokud se sluchátko poškodí, můžete si koupit volitelná sluchátka (EP-EX1).

Jak uložit přehrávač do držáku

Kdykoliv přehrávač přenášíte nebo nepoužíváte, je pro ochranu přehrávače a pro zabránění magnetickému vyzařování vhodné jej uložit do dodaného držáku.
Magnet je umístěn na levé straně přehrávače. Vyvarujte se uchovávání kreditních karet (či jiných karet s magnetickým kódem) v blízkosti přehrávače, pokud není uložen v držáku. Mohlo by dojít ke znehodnocení magnetického kódu karet.



Přehrávač zatlačte do držáku, dokud nezaklapne.

Součásti a ovládací prvky

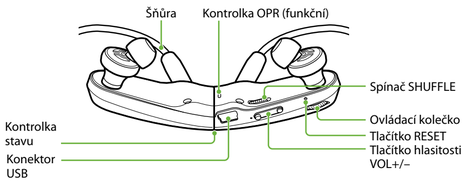

Jak přehrávač umístit na uši

1 Zkontrolujte levou (L) a pravou (R) stranu přehrávače.

2 Oddělte levou a pravou část.
Tyto části jsou magneticky spojeny.

3 Šňůru umístěte za krk a uši a vložte sluchátka do uší.

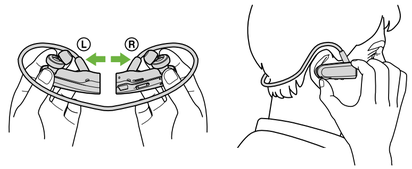

1 Příprava přehrávače

Dobíjení přehrávače

Po koupi přehrávač nejprve nabijte.

1 Přehrávač připojte k dodanému stojanu.

2 Připojte kabel USB stojanu ke spuštěnému počítači.
Používáte-li přehrávač poprvé, nebo nebyl-li přehrávač používán po delší dobu, potrvá pravděpodobně několik minut, než začne nabíjení, případně než počítač přehrávač rozpozná. Když se objeví displej s výběrem akcí, klepněte na možnost „Storno".

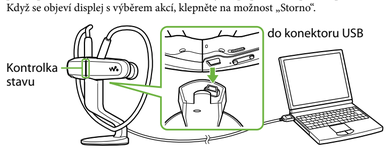

Nabíjení začne. Kontrolka stavu při nabíjení pomalu bliká. Po dokončení nabíjení přestane kontrolka stavu blikat a po připojení přehrávače k počítači bude tlumeně svítit. Podrobnosti k době nabíjení a výdrži baterie najdete v ☞ „Technických údajích" na druhé straně.

Kontrola zbývající kapacity baterie

Zbývající kapacita baterie je vyjádřena barvou kontrolky OPR. Pokud začne kontrolka OPR svítit červeně, je nutné baterii dobít.

Zelená*	Červená*	Rychlé červené blikání
→	→	

Vybitá baterie je oznámena rychlým červeným blikáním kontrolky OPR a dlouhou zvukovou signalizací. Přehrávač nemůžete používat.

* Blikání v intervalu 5 sekund.

2 Import a přesun hudby

Skladby můžete do přehrávače přesunout pomocí aplikace Windows Media Player 11 v počítači.

1 Importujte skladby z disků CD atd. do aplikace Windows Media Player 11 v počítači.
Informace, jak skladby importovat z disků CD atd., najdete v nápovědě k aplikaci Windows Media Player 11. Skladby, které již byly importovány do aplikace Windows Media Player 11, nemusíte znovu importovat.

1 Klepněte na položku „Kopírovat z disku CD".

2 Klepnutím zde spustíte import souborů.

2 Pomocí podstavce připojte přehrávač k počítači.

3 Přesuňte skladby z aplikace Windows Media Player 11 do přehrávače.
Kontrolka stavu při přesunu skladeb do přehrávače jasně bliká.

1 Vyberte album apod.

2 Klepnutím zde spustíte přenos souborů do přehrávače.

Tipy

- Viz též ☞ „Rady ohledně přenosu hudby" a „Poznámky k přenosu hudby" na opačné straně.
- Skladby můžete přesunout i jiným způsobem než pomocí aplikace Windows Media Player 11. Podrobnosti najdete v kapitole ☞ „Používání softwaru Content Transfer" na druhé straně.

3 Přehrávání hudby

Zapnutí přehrávače



Oddělte.

Pro zahájení přehrávání ZAPPIN stiskněte ovládací kolečko.

Vypnutí přehrávače



Spojte.

Normální přehrávání



Přehrávání skladeb



Stiskněte ovládací kolečko, dokud neklapne.

Přeskakování na předchozí/další skladbu

Otočte rychle ovládacím kolečkem zcela až do polohy I◄◄ (dozadu) nebo ►►I (dopředu).

Náhodné přehrávání

Posuňte spínač SHUFFLE ve směru šipky pro přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

Zastavení přehrávání



Stiskněte ovládací kolečko, dokud neklapne.

Přepnutí na přehrávání ZAPPIN

Během přehrávání stiskněte a podržte ovládací kolečko, dokud neuslyšíte hlášku „Zappin in".

Návrat k normálnímu přehrávání

V průběhu přehrávání ZAPPIN stiskněte ovládací kolečko.

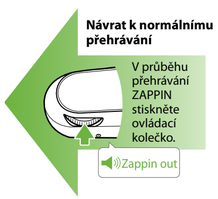

Přehrávání ZAPPIN

Přehrávač přehrává skladby přibližně po 4 sekundách.
- Pokud nelze najít nejcharakterističtější úsek skladby, skladba se přehraje z místa asi 45 sekund od začátku. Pokud je skladba kratší než přibližně 45 sekund, přehraje se od určitého bodu před koncem skladby.

Přeskakování na předchozí/další skladbu nebo náhodné přehrávání při přehrávání ZAPPIN

Můžete přejít na předchozí/další skladbu nebo skladby přehrát v náhodném pořadí. Způsob provozu je stejný jako u normální přehrávání.

Změna doby přehrávání klipů v přehrávání ZAPPIN

Doba přehrávání klipů skladeb může být nastavena na hodnotu „Long" (dlouhá) nebo „Short" (krátká).

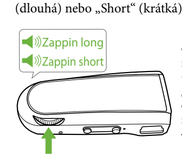

Pokud stisknete a podržíte ovládací kolečko, dokud neuslyšíte hlášení „Zapping long", změní se doba přehrávání klipů na přibližně 15 sekund (dlouhá). Pokud během dlouhého přehrávání „Long" stisknete a podržíte ovládací kolečko, dokud neuslyšíte hlášení „Zapping short", změní se doba přehrávání klipů opět na přibližně 4 sekundy (krátká).

Stiskněte a podržte ovládací kolečko, dokud neuslyšíte některé ze dvou hlášení.

Úplné zastavení přehrávání během přehrávání ZAPPIN

Stiskem ovládacího kolečka se vraťte do normálního přehrávání, poté znovu stiskněte ovládací kolečko.

Tipy

- Po stisknutí Ovládacího kolečka kontrolka OPR začne blikat střídavě zeleně a červeně a ozve se opakované pípání, dokud nezačne přehrávání. Vyčkejte, dokud blikání kontrolky OPR a pípání neustane.
- Viz také ☞ „Tipy k přehrávání hudby" na opačné straně.

Rady o přenosu hudby

- Podrobnosti k používání aplikace Windows Media Player 11 najdete v nápovědě k softwaru nebo na internetové stránce http://www.support.microsoft.com/

Poznámky k přenosu hudby

- Při přesunu skladeb z aplikace Windows Media Player 11 nemůžete používat software Content Transfer.
- Přehrávač nelze používat, je-li připojen do vstupu USB.
- Když kontrolka stavu jasně bliká, neodpojujte kabel USB. Jinak se data přenášená nebo ukládaná v přehrávači mohou poškodit.
- Při přesunu skladeb pomocí aplikace Windows Media Player 11 se skladby neanalyzují pomocí funkce 12 TONE ANALYSIS. Funkce 12 TONE ANALYSIS se zavede se softwarem Content Transfer, který může analyzovat zvukové vzorce skladeb.
- Přesunuté skladby nelze odstranit přímo v přehrávači. Pokud chcete odstranit skladby z přehrávače, použijte software, s jehož pomocí jste skladby přenesli, nebo použijte Průzkumníka Windows.

Tipy k přehrávání hudby

- Po dokončení přehrávání poslední skladby přehrávač automaticky znovu zahájí přehrávání od první skladby a pokračuje v následném pořadí.
- Doba přehrávání klipů je od výrobce nastavena na hodnotu „Zappin short". Nastavení můžete změnit na hodnotu „Zappin long".
- Pokud přehrávač vypnete spojením levé a pravé části, při přehrávání ZAPPIN, přehrávač jej zahájí i při dalším zapnutí a zahájení přehrávání.
- Skladby uložené v přehrávači se přehrávají podle názvů souboru nebo složky (podle číslic nebo abecedy). Dále, v rámci celkové hierarchie všech souborů a složek, se skladby náležející k jednotlivým složkám přehrávají v pořadí hierarchické úrovně.
  Pokud soubory nebo složky v přehrávači přejmenujete, pořadí přehrávání skladeb se může změnit. Přejmenované soubory nebo složky v přehrávači jsou nicméně rozpoznány jako odlišné od těch s původním názvem, takže se soubory nebo složky s původním názvem přesunou do přehrávače znovu.

Další funkce

Nastavení hlasitosti

Upravte hlasitost pomocí tlačítka VOL+/–. Hlasitost lze upravit ve 31 krocích: od 0 do 30. Výchozí nastavení je „15".
Pokud přehrávač či přehrávání vypnete s hlasitostí nastavenou na hodnotu „0", hlasitost se při dalším spuštění přehrávání automaticky nastaví na hodnotu „1".

Omezení hlasitosti (AVLS (volume limit))

Zapnete-li funkci AVLS (Systém automatického omezení hlasitosti), můžete omezit maximální hlasitost, abyste zabránili poškození sluchu nebo rušení okolí a zajistili si poslech při příjemné úrovni hlasitosti.
Ve výchozím nastavení je funkce AVLS vypnuta.

1. Spojením levé a pravé části vypnete přehrávač.
2. Oddělte levou a pravou část.
3. Stiskněte na 5 sekund ovládací kolečko a současně tiskněte tlačítko VOL+, dokud nezhasne kontrolka stavu.
   Kontrolka stavu se vypne, když pustíte ovládací kolečko a tlačítko VOL+. Kontrolka OPR dvakrát zeleně blikne a funkce AVLS je zapnuta.
   Hlasitost je udržována na přiměřené úrovni.

Chcete-li funkci AVLS znovu vypnout, zopakujte kroky 1 až 3. Je-li funkce AVLS vypnuta, kontrolka OPR během kroku 3 dvakrát červeně zabliká.

Instalace softwaru Content Transfer

Software Content Transfer může přesunout skladby z počítače do přehrávače. Pomocí aplikací iTunes nebo Windows Explorer můžete skladby přetáhnout do softwaru Content Transfer. Před přesunem skladeb pomocí aplikací iTunes nebo Windows Explorer takto nainstalujte software Content Transfer:

1. Pomocí podstavce připojte přehrávač k počítači.
2. Vyberte položku „Start" - „Tento počítač" - „WALKMAN NWZ-W202" - „Storage Media", poté zkopírujte složku „PC_Application_Software" do počítače.
3. Dvakrát klepněte na soubor „ContentTransferInstaller.exe" ve složce „PC_Application_Software".
   Spustí se průvodce instalací softwaru Content Transfer.
   Podle pokynů na displeji nainstalujte software Content Transfer.

Používání softwaru Content Transfer

Pomocí aplikací iTunes nebo Windows Explorer můžete skladby přetáhnout do softwaru Content Transfer.

Poznámky

- Software Content Transfer nemůže do přehrávače přesunout skladby DRM.
- Přesunuté skladby nemůžete odstranit přímo v přehrávači. K odstranění skladeb z přehrávače používejte software Content Transfer.

Přesun skladeb z aplikace iTunes pomocí softwaru Content Transfer

Přetáhněte skladby, které chcete přenést, do softwaru Content Transfer. Podrobné informace k provozování aplikace iTunes najdete v Nápovědě k softwaru.

Poznámka

- Podrobné informace o omezeních přenosu skladeb ze služby iTunes naleznete na webových stránkách podpory (☞ „Stránky zákaznické podpory").

Přesun skladeb pomocí aplikace Windows Explorer

Existují 2 způsoby přesunu skladeb pomocí aplikace Windows Explorer:

- Přetáhněte skladby, které chcete přenést, do softwaru Content Transfer.
- Přetáhněte skladby přímo do složky „Tento počítač" – „WALKMAN NWZ-W202" – „Storage Media".

Poznámky

- Skladby přenesené přímo přetažením do přehrávače se neanalyzují pomocí funkce 12 TONE ANALYSIS.
- V položce „Storage Media" lze rozeznat složky až do 8. úrovně.

Formátování přehrávače

Pokud přehrávač zformátujete, všechna data budou smazána a všechna nastavení se vrátí na výchozí hodnoty.

Poznámky

- Formátování je dostupné pouze tehdy, když přehrávač nepřehrává.
- Pokud kontrolka OPR svítí červeně kvůli nízké zbývající kapacitě baterie, přehrávač nelze formátovat.
- Všechna data uložená v přehrávači se odstraní.
- Bude smazán i software Content Transfer, který je součástí přehrávače. V případě nutnosti je jej možné opět stáhnout na webových stránkách zákaznické podpory.

1. Spojením levé a pravé části vypnete přehrávač.
2. Oddělte levou a pravou část.
3. Na přibližně 15 sekund stiskněte ovládací kolečko, dokud kontrolka stavu rychle bliká.
   Uvolněte ovládací kolečko. Kontrolka OPR svítí červeně.
4. Otočte ovládacím kolečkem během 30 sekund poté, co se kontrolka OPR rozsvítí červeně.
   Kontrolka stavu se vypne. Při otáčení ovládacím kolečkem svítí kontrolka OPR střídavě zeleně a červeně.
5. Když kontrolka OPR svítí zeleně, stiskněte ovládací kolečko.
   Kontrolka OPR zeleně bliká a formátování je provedeno. Když se kontrolka OPR vypne, formátování je dokončeno.
   Stisknete-li Ovládací kolečko, pokud kontrolka OPR svítí červeně nebo po uplynutí 30 sekund, formátování bude zrušeno.

Aktualizace firmwaru přehrávače

Aktualizace firmwaru přehrávače umožňuje přidat nové funkce přehrávače. Informace o aktuálním firmwaru a jeho instalaci jsou k dispozici na internetové stránce zákaznické podpory:

1. Stáhněte si z internetové stránky do počítače aktualizační program.
2. Pomocí podstavce připojte přehrávač k počítači a spusťte aktualizační program.
3. Proveďte aktualizaci firmwaru přehrávače podle pokynů na obrazovce.

Zobrazení informací o přehrávači

Před aktualizací firmwaru zkontrolujte informace o přehrávači, např. název modelu atd. Informace zkontrolujete připojením přehrávače k počítači použitím podstavce a otevřením souboru „information.txt" ve složce „Tento počítač" – „WALKMAN NWZ-W202".

Registrace výrobku

Zaregistrujte svůj produkt, chcete-li usnadnit zákaznickou podporu, jako je služba upgradu firmwaru přehrávače.*1 Otevřete složku s názvem své země/regionu ve složce „Tento počítač" – „WALKMAN NWZ-W202" – „Storage Media" – „Support" a poté poklepejte na, možnost „Customer_Registration_XX". *2

*1 Sériové číslo přehrávače je vyžadováno při registraci produktu. Číslo naleznete na zadní straně přehrávače.

*2 V názvu souboru je namísto „XX" jméno země či regionu.

Odstraňování problémů

Nepracuje-li přehrávač správně, zkuste provést následující kroky k odstranění závady.

1. Vyhledejte příznaky závady v části „Příznaky a náprava" a proveďte uvedená náprava opatření.
2. K nabití baterie je nutné přehrávač k počítači pomocí podstavce.
   Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie.
3. Tlačítko RESET stiskněte například špendlíkem, avšak pouze pokud je přehrávání zastavené.
   Pokud stisknete tlačítko RESET během používání přehrávače, může dojít k odstranění uložených dat a nastavení.

4. Informace k tomu najdete na stránkách podpory (☞ „Stránky zákaznické podpory").
5. Nejsou-li výše uvedené postupy úspěšné, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Příznaky a náprava

Přehrávač nemůže nabít baterii.

- Přehrávač není správně připojený k dodanému stojanu.
  → Odpojte připojení USB a znovu je zapojte.
  → Použijte dodaný stojan.
- Baterie se dobíjí při okolní teplotě mimo rozmezí 5 °C až 35 °C.
  → Baterii dobíjejte při okolní teplotě 5 °C až 35 °C.
- Počítač není zapnutý.
  → Zapněte počítač.
- Počítač přešel do úsporného režimu nebo do režimu spánku.
  → Ukončete úsporný režim nebo režim spánku.
- Pokud příznaky, na které jste narazili, neodpovídají výše uvedeným, stiskněte tlačítko RESET a obnovte připojení USB.

Nabíjení se dokončí velmi rychle.

- Pokud je baterie v okamžiku zahájení nabíjení téměř nabitá, úplné dobití se provede velmi rychle.

Přehrávač nelze zapnout.

- Levá a pravá část přehrávače je spojená.
  → Oddělte je a stiskněte ovládací kolečko.
- Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
  → Baterii nabijte připojením přehrávače k počítači (☞ „Nabíjení přehrávače" na přední straně).

Spuštění přehrávače chvíli trvá.

- Pokud je uloženo mnoho souborů, spuštění chvíli trvá. Při spuštění přehrávač vydává zvuky.

Kontrolka OPR bliká červeně, je slyšet dlouhé pípnutí a přehrávač se nezapne.

- Zbývající kapacita baterie je nízká.
  → Dobijte baterii (☞ „Nabíjení přehrávače" na přední straně).

Kontrolka OPR červeně svítí, je slyšet opakované dvojí krátké pípnutí a přehrávač se nezapne.

- Formátování přehrávače se nedokončilo nebo jste přehrávač formátovali na počítači.
  → Zkuste přehrávač naformátovat znovu (☞ „Formátování přehrávače").

Životnost baterie je krátká.

- Provozní teplota je nižší než 5 °C.
  → Životnost baterie se zkracuje z důvodu vlastností baterie. Nejedná se o závadu.
- Doba nabíjení baterie není dostatečná.
  → Dokud kontrolka svítí, nabíjejte baterii. Kontrolka stavu při nabíjení pomalu bliká.
- Přehrávač jste delší dobu nepoužívali.
  → Efektivita baterie se zlepší po opakovaném nabití a vybití.
- Jakmile se doba použitelnosti baterie stane poloviční i při plném nabití baterie, vyměňte ji.
  → Obraťte se na prodejce produktů společnosti Sony.

Skladby nelze přenést do přehrávače.

- Přehrávač není správně připojený k dodanému stojanu.
  → Odpojte připojení USB a znovu je zapojte.
- Na vestavěné paměti flash není dostatek volného místa.
  → Chcete-li zvětšit volné místo, přeneste nepotřebná data z přehrávače zpět do počítače.
  → Do přehrávače lze přenést maximálně 2 000 skladeb a 500 složek.
- Nemůžete přenést soubory s formáty, které se na přehrávači nedají přehrát.
  → Přeneste soubory v přehratelném formátu (☞ „Podporovaný formát souboru").
- Skladby s omezenou dobou přehrávání nebo s omezeným počtem přehrávání nemusí být přeneseny z důvodu omezení ze strany vlastníků autorských práv. Informace o nastavení pro jednotlivé zvukové soubory získáte od distributora.

Nepřehrávají se data.

- Přehrávač je připojen k počítači pomocí připojení USB.
  → Přehrávač nelze používat, je-li připojen k počítači.

Skladby se přehrávají v jiném pořadí, než v jakém jsou v seznamu skladeb uvedeny.

- Přenesené skladby ze seznamu skladeb se přehrávají v pořadí podle přehrávače, ne v pořadí seznamu skladeb (☞ „Tipy k přehrávání hudby").

Kontrolka OPR červeně svítí, je slyšet opakované dvojí krátké pípnutí a data se nepřehrají.

- V přehrávači se nenachází žádná skladba, kterou lze přehrát.
  → Přeneste data do přehrávače.
- Pokoušíte se přehrát nepodporovaný formát nebo soubor DRM.
  → Přeneste soubory v přehratelném formátu (☞ „Podporovaný formát souboru"). Pokud soubory, které nelze přehrát, nejsou nezbytné, odstraňte je z přehrávače.

Není slyšet zvuk.

- Úroveň hlasitosti je nastavena na nulu.
  → Zvyšte hlasitost.

Hlasitost není dostatečně vysoká.

- Funkce AVLS je zapnuta.
  → Vypněte funkci AVLS (☞ „Omezení hlasitosti (AVLS (Volume Limit))").

Kontrolka OPR při přehrávání svítí červeně a je slyšet hlášení „EXPIRED".

- Omezená doba přehrávání skladby vypršela nebo bylo dosaženo omezeného počtu přehrávání skladby na základě smluvních podmínek atd.
  → Navštivte web distributora, od kterého jste skladbu zakoupili, a aktualizujte ji.
  → Pokud je skladba nepotřebná, odstraňte ji z přehrávače.

V přehrávání ZAPPIN se nepřehrává nejmelodičtější a nejrytmičtější klip skladby.

- Skladba nebyla analyzována funkcí 12 TONE ANALYSIS.
  → Přesuňte skladby pomocí softwaru Content Transfer, který skladby analyzuje pomocí funkce 12 TONE ANALYSIS.
  → Funkce 12 TONE ANALYSIS musí být nastavena na hodnotu „Automatic" (Automaticky) nebo „Always ON" (Vždy zapnuto).

Bezpečnostní opatření

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU

Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonsko. Autorizovaným zástupcem ohledně EMC a bezpečnosti produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V jakýchkoli záležitostech týkajících se servisu nebo záruky získáte informace na adresách uvedených v samostatných servisních nebo záručních dokumentech.

Bezpečnostní informace

Nabíjení baterie

- Nenechávejte přehrávač příliš dlouho připojený k přenosnému počítači, který není připojen k síti. Přehrávač by mohl vybít baterii počítače.
- Doba nabíjení se může měnit podle podmínek, za kterých používáte baterii.
- Pokud nebudete přehrávač používat déle než půl roku, alespoň jednou za 6 až 12 měsíců baterii nabijte v rámci údržby.

Bezpečnost

- Dbejte na to, aby nedošlo ke zkratování konektorů přehrávače jinými kovovými objekty.
- Nedotýkejte se nabíjecí baterie holýma rukama, pokud z ní uniká tekutina. Vzhledem k tomu, že unikající kapalina baterie mohla vniknout i do přehrávače, obraťte se v případě, že baterie vytekla, na prodejce společnosti Sony. Pokud se vám kapalina z baterie dostane do očí, očí si nemněte, mohli byste oslepnout. Vypláchněte si oči čistou vodou a vyhledejte lékaře.
  Pokud se kapalina dostane na tělo nebo oděv, je nutné ji okamžitě smýt. Jinak může kapalina způsobit popálení nebo poranění. V případě poranění nebo popálení kapalinou z baterie se obraťte na lékaře.
- Do přehrávače nelejte vodu, ani do něj nevkládejte cizí předměty. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud k tomu dojde, přehrávač ihned vypněte a kontaktujte nejbližšího prodejce produktů Sony nebo servisní středisko produktů Sony.
- Nevystavujte přehrávač ohni.
- Nerozebírejte přehrávač, ani jej neupravujte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. V případě potřeby výměny nabíjecích baterií, vnitřní prohlídky nebo opravy se obraťte na nejbližšího prodejce Sony nebo na servisní středisko společnosti Sony.

Instalace

- Nepokládejte na přehrávač těžké předměty, ani jej nevystavujte silným otřesům. Mohlo by to způsobit poruchu nebo poškození.
- Přehrávač nikdy nepoužívejte na místě, kde by byl vystaven extrémnímu působení světla, tepla, vlhkosti nebo otřesům. Mohou vyblednout barvy přehrávače a přehrávač se může poškodit nebo porouchat.
- Nevystavujte přehrávač vysokým teplotám, například na přímém slunci nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
- Nenechávejte přehrávač na místě s velkým množstvím prachu.
- Nenechávejte přehrávač položený na nestabilním nebo nakloněném povrchu.
- Pokud přehrávač způsobuje interference příjmu rádiového nebo televizního vysílání, vypněte přehrávač a oddalte jej od rádia nebo televize.
- Nevystavujte přehrávač vodě. Přehrávač není vodotěsný. Řiďte se následujícími bezpečnostními pokyny.
  – Dávejte pozor, aby přehrávač neupadl do dřezu nebo jiné nádoby naplněné vodou.
  – Nepoužívejte přehrávač ve vlhkém prostředí nebo za špatného počasí, například v dešti nebo za sněžení.
  – Nevystavujte přehrávač vlhkosti. Pokud byste se přehrávače dotkli mokrýma rukama nebo přehrávač vložili do mokré části oděvu, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Pokud chcete oddělit levou a pravou část přehrávače, obě přidržte.
  Netahejte za šňůru, můžete ji tak poškodit.
- Sluchátka se mohou během dlouhé doby skladování nebo používání zničit.
- Při udržování přehrávače uloženém na dodaném stojanu položte stojan na ploché místo a vyvarujte se nárazů.
- Do blízkosti přehrávače nepokládejte karty (např. peněžní nebo kreditní) s magnetickým kódem, pokud není přehrávač uložen v dodaném držáku. Následkem magnetismu přehrávače by mohlo dojít k poškození karet.

Poznámka ke statické elektřině

V obzvláště suchých vzdušných podmínkách můžete na uších cítit mírné brnění. Je to následek statické elektřiny akumulované v těle, nejedná se o selhání přehrávače.
Efekt lze minimalizovat nošením šatů z přírodních materiálů.

Zahřívání

- Po delší době nabíjení nebo používání se může v přehrávači nashromáždit teplo.

Bezpečný poslech

Nepoužívejte přehrávač při obsluze motorových vozidel; mohlo by to vést k nebezpečí dopravní nehody a v mnoha zemích je to nezákonné.

Bezpečnost silničního provozu

- Nepoužívejte přehrávač v situacích, ve kterých se spoléháte na sluch.

Ochrana před poškozením sluchu

- Nepoužívejte přehrávač s příliš vysokou hlasitostí. Odborníci varují před opakovaným a dlouhotrvajícím poslechem při vysoké hlasitosti. Pokud vám začne pískat v uších, snižte hlasitost nebo poslech přerušte.
  Hlasitost nezvyšujte náhle. Zvyšujte hlasitost postupně, aby vám hlasitý zvuk nepoškodil sluch.

Ohleduplnost k ostatním

- Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni. Díky tomu uslyšíte okolní zvuky a nebudete rušit okolí.

Varování

- Nastane-li během použití přehrávače bouřka s blesky, okamžitě sejměte sluchátka.
  Pokud zjistíte, že máte na přehrávač alergickou reakci, okamžitě je přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Použití

- Nepoužívejte tento přehrávač při řízení auta, jízdě na kole nebo při obsluze motorových vozidel. V nebezpečných situacích byste měli být mimořádně pozorní nebo byste měli poslech přerušit.
- Nepoužívejte přehrávač v letadle během vzletu a přistání podle pokynů personálu.
- Uvědomte si, že ke kondenzaci může dočasně docházet v případech, kdy je přehrávač rychle přemístěn z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou nebo když je používán v místnosti, kde byl právě zapnut ohřívač. Při kondenzaci dochází k přilnutí vlhkosti ze vzduchu na povrchy, jako jsou kovové plochy atd.; vlhkost se pak mění v tekutinu. Dojde-li ke kondenzaci v přehrávači, nechejte jej vypnutý, dokud kondenzace nezmizí. Používáte-li přehrávač za přítomnosti kondenzace, může dojít k poruše.

Čištění

- Pouzdro přehrávače čistěte měkkým hadříkem, například čisticím hadříkem na brýle.
- Pokud se pouzdro přehrávače zašpiní, vyčistěte je měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou nebo slabým roztokem čisticího prostředku.
- Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí písky ani rozpouštědla, jako jsou alkohol či benzen. Mohly by poškodit povrch pouzdra.
- Dbejte na to, aby se do přehrávače nedostala voda otvorem vedle konektoru.
- Chcete-li vyčistit kryty sluchátek, sundejte je a umyjte jemným roztokem čisticího prostředku. Po vyčištění je před dalším použitím řádně vysušte.

Software

- Zákony o autorských právech zakazují jakkoli reprodukovat software a doprovodnou příručku jako celek i po částech a pronajímat software bez povolení držitele autorských práv.
- Společnost SONY nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli finanční škody či ušlý zisk, včetně nároků třetích stran, které by mohly případně vzniknout následkem používání softwaru dodávaného s přehrávačem.
- Software poskytovaný s přehrávačem nemůže být používán s jiným zařízením než s tím, pro něž je určen.
- Díky trvalé snaze o zlepšení kvality se mohou specifikace softwaru změnit bez předchozího upozornění.
- Na použití tohoto přehrávače s jiným softwarem, než který je s přehrávačem poskytován, se nevztahuje záruka.
- Možnost zobrazení jednotlivých jazykových verzí rozhraní dodaného softwaru závisí na operačním systému nainstalovaném ve vašem počítači. Optimálních výsledků dosáhnete, je-li nainstalován operační systém kompatibilní s požadovaným jazykem, který chcete zobrazit.
  – Nezaručujeme, že se v dodaném softwaru budou všechny jazyky zobrazovat správně.
  – Může se stát, že znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky se nezobrazí správně.
- Vyvětlení v této příručce předpokládají, že jste obeznámeni se základními operacemi systému Windows.
  Podrobnosti o používání vašeho počítače a operačního systému naleznete v příslušných návodech.
- Nahraná skladba je určena pouze pro osobní potřebu. Používání skladby nad tento rámec vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Společnost Sony neodpovídá za neúplný záznam či stažení dat a za jejich poškození v důsledku problémů s přehrávačem nebo s počítačem.

O vzorcích dat*1

Na přehrávači jsou předem nainstalovány vzorky dat.
Pokud vzorová data odstraníte, nebude možné je obnovit a nebudeme schopni vám dodat náhradní data.

*1 V některých zemích nebo oblastech nejsou některá vzorová data nainstalována.

Technické údaje

Podporovaný formát souboru

Zvukové formáty (Kodek)	
MP3	Formát souboru médií: Formát souboru MP3 (MPEG-1 Layer3) Přípona souboru: .mp3 Rychlost datového toku: 32 až 320 kb/s (podporuje proměnný bitový tok (VBR)) Vzorkovací frekvence*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA	Formát souboru médií: Formát souboru ASF Přípona souboru: .wma Rychlost datového toku: 32 až 192 kb/s (podporuje proměnný bitový tok (VBR)) Vzorkovací frekvence*1: 44,1 kHz * Kompatibilní s formátem WM-DRM 10
AAC-LC*2	Formát souboru médií: Formát souboru MP4 Přípona souboru: .mp4*4, .m4a Rychlost datového toku: 16 až 320 kb/s (podporuje proměnný bitový tok (VBR))*3 Vzorkovací frekvence*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

*1 Vzorkovací frekvence nemusí odpovídat všem kodekům.

*2 Soubory AAC-LC chráněné autorskými zákony nelze přehrávat.

*3 V závislosti na vzorkovací frekvenci jsou zahrnuty nestandardní nebo nezaručované hodnoty bitového toku.

*4 Při přenášení souborů s touto příponou přetažením z Průzkumníku Windows do přehrávače se na monitoru počítače může zobrazit výzva k potvrzení. Pokud se tato zpráva zobrazí, klepněte na možnost „Ano" nebo „Ano všem", nebo přeneste soubory pomocí aplikace Content Transfer.

Maximální počet nahrávaných skladeb a čas (přibližně)

Přibližné doby jsou založeny na situaci, kdy přenášíte pouze čtyřminutové skladby ve formátu MP3. Počty a časy skladeb v jiných formátech zvukových souborů pro přehrávání se mohou od formátu MP3 lišit.

Přenosová rychlost	Skladby	Čas
48 kb/s	1 285	85 hod. 40 min.
64 kb/s	965	64 hod. 20 min.
128 kb/s	480	32 hod. 00 min.
256 kb/s	240	16 hod. 00 min.
320 kb/s	190	12 hod. 40 min.

Sluchátka

- Typ: uzavřené, dynamické
- Řídicí jednotka: 13,5 mm, dómický typ (přejato CCAW)

Kapacita (K dispozici pro uživatele)*1

2 GB (přibližně 1,73 GB = 1 858 600 960 bajtů)

*1 Dostupná kapacita paměti přehrávače se může lišit. Část paměti je využívána k funkcím správy dat.

Rozhraní

USB konektor mini-B
Vysokorychlostní USB (USB 2.0)

Provozní teplota

5 °C až 35 °C

Zdroj napájení

- Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
- Napájení přes rozhraní USB (z počítače přes dodaný stojan)

Doba nabíjení

Nabíjení prostřednictvím USB
Přibližně 1,5 hodiny

Rychlé nabíjení

Nabíjení po dobu přibližně 3 minut umožňuje přehrávání skladeb v délce přibližně 90 minut.

Životnost baterií (nepřetržité přehrávání)

Čas uvedený v tabulce závisí na teplotě okolí nebo na způsobu použití.
Přehrávání ve formátu MP3 při rychlosti 128 kb/s: přibližně 12 hodin
Přehrávání ve formátu WMA při rychlosti 128 kb/s: přibližně 10 hodin
Přehrávání ve formátu AAC-LC při rychlosti 128 kb/s: přibližně 10 hodin

Hmotnost

Přibližně 35 g

Systémové požadavky

- Počítač
  IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač s těmito nainstalovanými operačními systémy Windows*1: Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější) / Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo novější) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1) / Windows Vista Business (Service Pack 1) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
  Nepodporováno 64bitovou verzí operačního systému.
  Přehrávač podporuje výhradně výše uvedené operační systémy.
- *1 Kromě verzí operačních systémů nepodporovaných společností Microsoft.
- Procesor: Pentium III 1,0 GHz nebo vyšší
- RAM: 256 MB a více (pro Windows XP), 512 MB a více (pro Windows Vista)
- Pevný disk: 380 MB nebo více volného místa na disku
- Zvuková karta
- Displej:
  Rozlišení monitoru: 800 × 600 pixelů (nebo vyšší) (doporučené 1 024 × 768 nebo vyšší)
  Barvy: 8 bitů nebo vyšší (doporučeno 16 bitů)
- Port USB (doporučeno vysokorychlostní rozhraní USB)
- Je nutné mít nainstalovány aplikace Internet Explorer 6.0 nebo vyšší a Windows Media 11.
- Adobe Flash Player 8 nebo vyšší.
- K použití aplikace Electronic Music Distribution (EMD) nebo k návštěvě webových stránek je třeba širokopásmové připojení k Internetu.

Nezaručujeme, že přehrávač bude pracovat se všemi počítači, a to ani tehdy, splňují-li tyto počítače výše uvedené požadavky na systém.

Přehrávač nepodporuje následující prostředí:

- počítače nebo operační systémy vlastní konstrukce;
- prostředí, které je aktualizací původního operačního systému nainstalovaného výrobcem;
- prostředí s možností provozování několika operačních systémů;
- prostředí s několika monitory;
- Macintosh.

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Stránky zákaznické podpory

Máte-li dotazy nebo potíže s tímto produktem anebo požadujete informace o zařízeních kompatibilních s tímto produktem, je možné navštívit webové stránky zákaznické podpory Vaší země či regionu pomocí souboru s odkazem v paměti přehrávače. Otevřete složku s názvem své země/regionu ve složce „Tento počítač" – „WALKMAN NWZ-W202" – „Storage Media" – „Support" a poté poklepejte na možnost „Customer_Support_XX". *

* V názvu souboru je namísto „XX" jméno země či regionu.

Pokud nepoužijete soubor s odkazem, můžete navštívit následující webové stránky.

Pro zákazníky z USA je k dispozici stránka:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky z Kanady je k dispozici stránka:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pro zákazníky z Evropy je k dispozici stránka:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pro zákazníky z Latinské Ameriky je k dispozici stránka:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pro zákazníky z jiných zemí a oblastí je k dispozici stránka:
http://www.sony-asia.com/support
Pro zákazníky, kteří si zakoupili zahraniční modely, je k dispozici stránka:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nímž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Licence a ochranné známky

- WALKMAN a logo WALKMAN jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- ZAPPIN a jeho logo jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Analýza 12 TONE ANALYSIS a její logo jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo jiných zemích.
- Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech nebo jiných zemích.
- Technologie komprimace zvuku MPEG Layer-3 a patenty s licencí od Fraunhofer IIS a Thomson.
- IBM a PC/AT jsou registrované ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation.
- Apple, Macintosh a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- Pentium je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Intel Corporation.
- Všechny ostatní ochranné známky či registrované ochranné známky jsou ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce této technologie mimo rámec tohoto produktu je zakázáno bez licence od společnosti Microsoft nebo oprávněné dceřiné společnosti.
Poskytovatelé obsahu používají technologii na správu digitálních práv pro Windows Media obsažené na tomto zařízení („WM-DRM") pro ochranu integrity obsahu („Secure Content") tak, aby nedošlo ke zneužití jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv v takovém obsahu. Toto zařízení používá software WM-DRM pro přehrávání bezpečného obsahu - Secure Content („WM-DRM software"). V případě, že bezpečnost WM-DRM softwaru na tomto zařízení byla kompromitována, vlastníci bezpečného obsahu („Secure Content Owners") mohou požadovat, aby Microsoft zrušil práva softwaru WMDRM k získání nových licencí pro kopírování, zobrazení nebo přehrávání bezpečného obsahu. Toto zrušení neovlivní schopnost softwaru WM-DRM přehrávat nechráněný obsah. Seznam zrušeného softwaru WMDRM se zašle na vaše zařízení, kdykoliv stahujete licenci pro bezpečný obsah z Internetu nebo z počítače. Microsoft může v souvislosti s takovou licencí také stáhnout seznam zrušení na vaše zařízení jménem vlastníků bezpečného obsahu (Secure Content Owners).

• Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the „Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED „AS IS," WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentace ©2009 Sony Corporation